




## Bezdrôtový ovládač

Typ C

### Návod na obsluhu

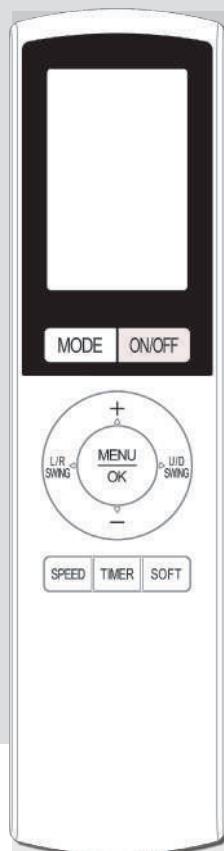

## Wind Fine

V dôsledku neustáleho vývoja svojich produktov si výrobca vyhradzuje právo na zmenu produktov a technickej dokumentácie zariadenia. Funkcie na bezdrôtovom ovládači sa môžu lísiť v závislosti od modelu zariadenia.

Je potrebné si pozorne prečítať tento návod a vykonať všetky kroky v ňom uvedené. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby.

## OBSAH

Bezpečnostné opatrenia .....	4
Diaľkový ovládač typ C .....	5
Popis tlačidiel .....	6
Funkcie .....	9
Inštalácia a výmena batérií .....	14




## Bezpečnostné opatrenia

- 1, Pred prvým použitím diaľkového ovládača nainštalujte batérie a uistite sa, že sú póly „+“ a „-“ správne nastavené.
- 2, Smerujte diaľkový ovládač priamo k prijímaču klimatizačného zariadenia. Uistite sa, že medzi ovládačom a prijímačom nie sú žiadne prekážky a že vzdialenosť medzi nimi nepresahuje 8 metrov.
- 3, Nehádzte ani neupúšťajte diaľkový ovládač.
- 4, Zabráňte poliatiu diaľkového ovládača.
- 5, Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu slnečnému žiareniu a nadmernému teplu.
- 6, Ak diaľkový ovládač nefunguje správne, vyberte batérie na 30 sekúnd a potom ich znova nainštalujte. Ak to nepomôže, vymeňte batérie za nové.
- 7, Pri výmene batérií nemiešajte nové a staré batérie alebo batérie rôzneho typu. To môže spôsobiť poruchu diaľkového ovládača.
- 8, Ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhší čas, vyberte z neho batérie. Vytekanie batérií môže poškodiť diaľkový ovládač.
- 9, Použité batérie musia byť správne zlikvidované.

### Poznámka:

Toto je univerzálny diaľkový ovládač, ktorý obsahuje všetky funkčné tlačidlá. Niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od modelu zakúpeného klimatizačného zariadenia. (Ak nie je určitá funkcia dostupná pre daný model klimatizačného zariadenia, po stlačení zodpovedajúceho tlačidla na diaľkovom ovládači zariadenie nebude reagovať).

## Dialkový ovládač typ C:

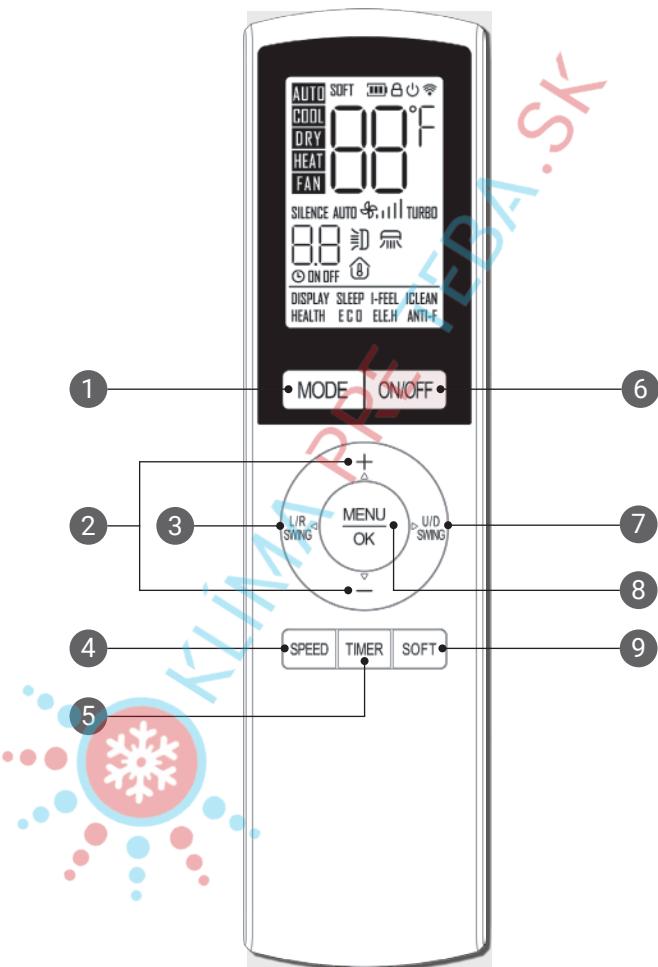

## Popis tlačidiel

### ① Tlačidlo „MODE“

Tlačidlo „MODE“ umožňuje výber režimu činnosti klimatizácie: AUTO (automatický), COOL (chladenie), DRY (odvlhčovanie), HEAT (kúrenie), FAN (ventilátor) - nasledujúcim spôsobom:



**Poznámka: Režim kúrenia HEAT nie je dostupný pre modely klimatizácií len s funkciou chladenia.**

### ② Tlačidlo „+/-“

Každé stlačenie tlačidla „+“ alebo „-“ zvýši alebo zníži teplotu o 1°C (1°F). Nastavenie teploty je možné v rozmedzí od 16°C (60°F) do 32°C (90°F).

**Poznámka: V automatickom režime AUTO a režime ventilátora FAN nie je možné nastaviť teplotu.**

### ③ Tlačidlo „L/R SWING“

Stlačením tlačidla „L/R SWING“ keď je jednotka zapnutá, alebo keď je vypnutá s nastaveným časovačom, sa spustí horizontálny pohyb lamiel (pohyb doprava - doľava). Opäťovným stlačením tlačidla sa režim vypne. Po zapnutí režimu „L/R SWING“ sa na displeji ovládača zobrazí ikona. Po vypnutí funkcie ikona režimu zmizne.

### ④ Tlačidlo „SPEED“

Stlačte tlačidlo „SPEED“ na výber rýchlosťi ventilátora medzi nasledujúcimi možnosťami: „Nízka (Low)“, „Stredná (Mid)“, „Vysoká (High)“, „Turbo“, „Auto“.



**Poznámka: Automatická rýchlosť ventilátora „Auto“ nie je dostupná v režime ventilátora. Režim „Turbo“ nie je dostupný v režime „Auto“. V režime odvlhčovania je rýchlosť ventilátora nastavená na Low (nízka).**

## ⑤ Tlačidlo „TIMER“

Ked' je klimatizácia zapnutá (vypnutá), stlačenie tohto tlačidla aktivuje režim nastavenia funkcie časovača. Potom sa ikona „“ a znak „OFF (ON)“ rozsvietia a časovač sa zobrazí a bude blikať na obrazovke. Stlačte tlačidlá „+“ „-“ na nastavenie času, kedy sa má jednotka zapnúť alebo vypnúť. Rozsah nastavenia časovača je možné nastaviť v intervaloch od 0,5 do 24 hodín. Stlačte tlačidlo „TIMER“ znova, aby ste potvrdili nastavenie času.

- Po potvrdení nastavenia časovača pre zapnutie (vypnutie) sa ikona „“ a znak „OFF (ON)“ prestanú blikať a zostanú rozsvietené. Na obrazovke ovládača sa zobrazí príslušný režim, teplota, rýchlosť ventilátora, pohyb lamiel, ktoré môžete nastaviť stlačením príslušných tlačidiel.
- Po nastavení zapnutia (vypnutia) časovača jednotky, ak čas časovača neuplynie, stlačte tlačidlo „ON/OFF“, aby ste priamo zapli (vypli) klimatizáciu a zrušili nastavenie zapnutia (vypnutia) časovača.
- Ak po začiatí blikania „ON (OFF)“, tlačidlo „TIMER“ nie je stlačené do 10 sekúnd, nastavenie časovača sa zruší.
- Ak bolo nastavenie času časovača potvrdené, stlačenie tlačidla „TIMER“ zruší funkciu časovača.

## ⑥ Tlačidlo „ON/OFF“

Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, aby zapnúť / vypnúť jednotku.

## ⑦ Tlačidlo „U/D SWING“

Stlačenie tlačidla „U/D SWING“ keď je jednotka zapnutá, alebo keď je vypnutá s nastaveným časovačom, spustí vertikálny pohyb lamiel (pohyb hore - dole). Opäťovným stlačením tlačidla sa režim vypne. Po zapnutí režimu „U/D SWING“ sa na displeji ovládača zobrazí ikona „“. Po vypnutí funkcie ikona režimu zmizne.

### **Upozornenie:**

**Stlačte tlačidlo „U/D SWING“ a podržte ho 3 sekundy, funkcia tlačidla sa zmení na „pevný pohyb lamiel“. Následne stlačte tlačidlo „U/D SWING“, aby ste vybrali pozíciu pevného pohybu lamiel.**

**Ak chcete opustiť režim „pevného pohybu lamiel“, znova stlačte tlačidlo „U/D SWING“ a podržte ho 3 sekundy, alebo vyberte a vložte batérie do diaľkového ovládača. Ikona pevného pohybu lamiel zmizne a tlačidlo „U/D SWING“ obnoví svoju pôvodnú funkciu.**

### 8 Tlačidlo „MENU/OK“

Stlačte tlačidlo „MENU“, aby vstúpili do režimu výberu funkcie.

Stlačte tlačidlo „ $\blacktriangle(+)$ “, „ $\blacktriangledown(-)$ “, „ $\blacktriangleleft(L/R SWING)$ “ alebo „ $\blacktriangleright(U/D SWING)$ “ na výber funkcie. Stlačte tlačidlo „OK“, aby ste zapli vybranú funkciu.

V režime výberu funkcie po stlačení tlačidla „ $\blacktriangle(+)$ “, „ $\blacktriangledown(-)$ “, „ $\blacktriangleleft(L/R SWING)$ “ alebo „ $\blacktriangleright(U/D SWING)$ “ ikona zodpovedajúca vybranej funkcií začne blikáť na displeji.

### 9 Tlačidlo „SOFT“ - Wind Free\*

- Režim „SOFT“ zabraňuje prúdeniu studeného vzduchu.

- Režim „SOFT“ môže byť aktivovaný iba v režime chladenia (COOL) a keď je jednotka zapnutá. Po zapnutí režimu „SOFT“ sa na obrazovke displeja objaví ikona potvrdzujúca zvolený režim.

- Po zapnutí režimu „SOFT“:

a. Vertikálny alebo pevný pohyb lamiel bude vypnutý a ikona lamiel nebude zobrazená na displeji.

b. Stlačenie tlačidla „SOFT“, „OFF“, „U/D SWING“ alebo zmena režimu prevádzky jednotky spôsobí zrušenie funkcie „SOFT“ a vypnutie ikony na ovládači jednotky.

\* Funkcia dostupná iba vo vybraných modeloch

SK

# Funkcie

## Funkcia ECO

Ked' je klimatizácia zapnutá a v režime chladenia, stlačte tlačidlo „MENU“ a potom „▲(+)" „▼(-)" „◀(L/R SWING)" alebo „▶U/D SWING" na výber funkcie ECO. Po aktivácii funkcie začne ikona „ECO" blikať na displeji ovládača. Potom stlačte tlačidlo „OK" na zapnutie alebo vypnutie režimu ECO.

- V režime chladenia umožňuje variabilná frekvencia prevádzky kompresora klimatizácie zníženie spotreby elektrickej energie v režime ECO. Po 8 hodinách sa režim ECO automaticky vypne.
- Režim ECO nie je dostupný pri stálej frekvencii prevádzky kompresora klimatizácie.
- Zmena režimu alebo vypnutie jednotky automaticky vypne režim ECO.

**Upozornenie: Spotreba elektrickej energie klimatizácie závisí od vonkajšej teploty, veľkosti klimatizovaného priestoru a ďalších faktorov. Ak je vonkajšia teplota vysoká alebo klimatizovaný priestor je veľký, treba byť opatrný pri používaní ekonomickejho režimu ECO.**

## Funkcia SLEEP

Ked' je klimatizácia zapnutá, stlačte tlačidlo „MENU“ a potom „▲(+)" „▼(-)" „◀(L/R SWING)" alebo „▶U/D SWING", aby ste vybrali funkciu SLEEP. Po výbere funkcie bude ikona „SLEEP" blikať na displeji. Stlačte tlačidlo „OK" pre zapnutie/vypnutie funkcie. Po 10 hodinách prevádzky sa funkcia automaticky vypne a vráti sa do predchádzajúceho režimu.

**Upozornenie: V režime ventilátora a automatickom režime nie je funkcia SLEEP dostupná.**

## Funkcia DISPLAY

Stlačte tlačidlo „MENU“ a potom tlačidlá „▲(+)" „▼(-)" „◀(L/R SWING)" alebo „▶(U/D SWING)" na výber funkcie DISPLAY. Po výbere funkcie začne na displeji blikať ikona „DISPLAY". Stlačte tlačidlo „OK" na zapnutie/vypnutie funkcie displeja ovládača.

## Funkcia iCLEAN

Jednotka automaticky vyčistí prach a vysuší vlhkosť z povrchu výparníka.

Ked' je klimatizácia vypnutá, stlačte tlačidlo „MENU“, potom pomocou tlačidiel „▲(+)" „▼(-)" „◀(L/R SWING)" alebo „▶(U/D SWING)" vyberte ikonu „iCLEAN" na displeji. Stlačte tlačidlo „OK" na zapnutie/vypnutie režimu samočistenia.

Funkcia samočistenia sa automaticky vypne po 30 minútach.

Ak počas režimu čistenia stlačíte tlačidlo „ON/OFF", klimatizácia sa zapne.

## Funkcia HEALTH

Ked' je jednotka zapnutá alebo vypnuta s aktívnym režimom časovača, stlačte tlačidlo „MENU“, potom pomocou tlačidiel „▲(+)" „▼(-)" „◀(L/R SWING)" alebo „▶(U/D SWING)" vyberte funkciu „HEALTH". Na displeji začne blikať ikona „HEALTH". Stlačte tlačidlo „OK" na zapnutie/vypnutie funkcie.

**Upozornenie: Po vypnutí klimatizácie bude funkcia HEALTH automaticky zrušená.**

## Funkcia ANTI-F

Jednotka automaticky vyčistí od prachu a osuší od vlhkosti povrch výparníka.

Funkcia ANTI-F pracuje približne 3 minúty, aby osušením výparníka zabránila množeniu baktérií, ktoré spôsobujú plesne a nepríjemné zápachy nebezpečné pre zdravie používateľa.

Ked' je jednotka vypnuta, stlačte tlačidlo „MENU“ a potom tlačidlá „▲(+)" „▼(-)" „◀(L/R SWING)" alebo „▶(U/D SWING)", aby ste vybrali funkciu ANTI-F. Na displeji začne blikať ikona ANTI-F. Stlačte tlačidlo „OK", aby ste funkciu zapli alebo vypli.

## Funkcia I-FEEL

Ked' je klimatizácia zapnutá, stlačte tlačidlo "MENU", potom pomocou tlačidiel „▲(+)" „▼(-)" „◀(L/R SWING)" alebo „▶(U/D SWING)", aby ste vybrali funkciu „I-FEEL" na displeji. Ikona I-FEEL začne blikať. Po stlačení tlačidla „OK" sa funkcia aktivuje a ikona „⌚" sa zobrazí. Po stlačení tlačidla „OK" a vypnutí funkcie ikona „⌚" zmizne z displeja ovládača jednotky.

Po nastavení funkcie I-FEEL sa zobrazuje teplota okolia v 5-sekundových intervaloch obnovovania.

Stlačenie tlačidla „OFF" vypne funkciu I-FEEL a ikona „⌚" zmizne z displeja ovládača jednotky.

SK

## Funkcia °C / °F

Predvolene sa teplota zobrazuje v stupňoch Celzia.

Stlačte súčasne tlačidlá „+“ a „-“ na 3 sekundy, aby ste zmenili zobrazenie teploty medzi „°C“ a „°F“.

## Detská poistka Child-Lock

Stlačte a podržte tlačidlá „SPEED“ a „SOFT“ po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli alebo vypli funkciu zabezpečenia pred deťmi Child-Lock.

Na displeji sa zobrazí ikona , keď je funkcia zabezpečenia pred deťmi aktívna.

## Funkcia vykurovania +8 °C

Funkcia je dostupná len v režime vykurovania a keď je jednotka zapnutá.

Stlačte tlačidlo „MODE“ a „+“ na 3 sekundy, aby ste zapli alebo vypli režim vykurovania +8 °C.

Po zapnutí funkcie vykurovania +8 °C:

- Stlačenie tlačidla vykurovania „HEAT“, zmena režimu, výber funkcie SLEEP vypne funkciu vykurovania +8 °C.
- Tlačidlá „SPEED“, „+“, „-“ sú nedostupné.
- Po vypnutí a opäťovnom zapnutí jednotky je funkcia vykurovania +8 °C stále aktívna.
- Nie je možné zvolať funkciu ELE.H po stlačení tlačidla „MENU“.

## Funkcia nastavenia teploty

Keď je jednotka zapnutá, stlačte tlačidlo „MENU“ a „SOFT“ súčasne na približne 10 sekúnd, aby ste aktivovali režim maximálnej a minimálnej teploty:

- Rozsah maximálnej a minimálnej teploty je od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F). Po zapnutí funkcie sa na obrazovke zobrazí maximálna hodnota teploty 32 °C (90 °F) a písmeno „H“ bude blikáť. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ môžete zmeniť rozsah maximálnej teploty. Následne stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie. Po akceptácii sa na obrazovke zobrazí minimálna hodnota teploty a písmeno „L“ bude blikáť. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ môžete zmeniť rozsah minimálnej teploty. Následne stlačte tlačidlo „MODE“ na potvrdenie.

Počas nastavovania minimálneho rozsahu teploty stlačte tlačidlo „MODE“ a „SOFT“ súčasne na približne 10 sekúnd, aby ste prešli na zmenu rozsahu maximálnej teploty.

Po výmene batérií ovládača je potrebné nastavenia funkcie zresetovať.

- Rozsah maximálnej a minimálnej teploty je od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F).

SK

## Zapnutie / vypnutie zvukových signálov funkcií

Stlačte súčasne tlačidlá „L/R SWING“ a „MODE“ na 3 sekundy, aby ste zapli alebo vypli zvukový signál funkcií na ovládači.

## Funkcia obmedzenia výkonu

Ked' je jednotka zapnutá a v režime chladenia alebo kúrenia, podržte tlačidlo „MODE“ na 5 sekúnd, aby ste aktivovali funkciu obmedzenia výkonu. Zobrazí sa rozsah teplôt a znak „C1“ začne blikáť, ak nebude potvrdená žiadna operácia, automaticky sa po 5 sekundách vypne.

Po aktivovaní funkcie stlačte tlačidlo „MODE“ len na prispôsobenie parametrov tejto funkcie. Režim nemôže byť prepnutý. Typ prepínania funkcie obmedzenia výkonu je „C1-C2-C3-nastavte teplotu (bez obmedzenia výkonu)“. Po každom prispôsobení funkcie obmedzenia výkonu, znak Cx (Cx znamená C1/C2/C3) bliká 5 sekúnd, potom sa automaticky potvrdí.

V režime funkcie obmedzenia výkonu sú funkcie „I-FEEL“, „ECO“ a „Kúrenie +8 °C“ nedostupné.

Ked' je nastavovaná požadovaná teplota, zobrazuje sa nastavená teplota po dobu 5 sekúnd, potom sa zobrazí Cx (Cx znamená C1/C2/C3).

Ak chcete ukončiť funkciu obmedzenia výkonu, vypnite jednotku a prepnite režim.

## Automatický režim práce

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ na diaľkovom ovládači, aby ste zapli klimatizáciu.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte automatický režim AUTO.
3. Stlačením tlačidla „SPEED“ môžete vybrať rýchlosť ventilátora: SILENCE (ticho), LOW (nízka), MID-LOW (stredne-nízka), MID (stredná), MID-HIGH (stredne-vysoká), HIGH (vysoká), AUTO (automatická).
4. Opäťovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ vypnite klimatizáciu.

**Poznámka: V automatickom režime nie je možné nastaviť teplotu.**

## Režim odvlhčovania DRY

1. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“ na diaľkovom ovládači, aby ste zapli klimatizáciu.
2. Stlačte tlačidlo „MODE“ a vyberte režim odvlhčovania DRY.
3. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte teplotu fúkaného vzduchu. Teplotu je možné nastaviť v intervaloch po 1°C v rozsahu od 16°C (60°F) do 32°C (90°F).
4. Opäťovným stlačením tlačidla „ON/OFF“ klimatizáciu vypnete.

**Poznámka:**

**V režime odvlhčovania DRY nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.**

SK

## Režim chladenia / vykurovania

1. Stlačte tlačidlo "ON/OFF" na diaľkovom ovládači, aby ste zapli klimatizáciu.
2. Stlačte tlačidlo "MODE" a vyberte režim chladenia COOL alebo vykurovania HEAT.
3. Stlačením tlačidiel "+" a "-" nastavte teplotu prúdenia vzduchu. Teplotu je možné nastaviť po 1 °C v rozmedzí od 16 °C (60 °F) do 32 °C (90 °F).
4. Stlačením tlačidla "SPEED" môžete vybrať rýchlosť ventilátora: SILENCE (ticho), LOW (nízka), MID-LOW (stredne-nízka), MID (stredná), MID-HIGH (stredne-vysoká), HIGH (vysoká), TURBO, AUTO (automatická).
5. Opäťovným stlačením tlačidla "ON/OFF" vypnete klimatizáciu.


**Poznámka: Režim vykurovania HEAT nie je dostupný pre modely klimatizácií len s funkciou chladenia.**

## Režim ventilátora

1. Stlačte tlačidlo "ON/OFF" na diaľkovom ovládači, aby ste zapli klimatizáciu.
2. Stlačte tlačidlo "MODE" a vyberte režim ventilátora FAN.
3. Stlačením tlačidla "SPEED" môžete vybrať rýchlosť ventilátora: SILENCE (ticho), LOW (nízka), MID-LOW (stredne-nízka), MID (stredná), MID-HIGH (stredne-vysoká), HIGH (vysoká), TURBO.
4. Opäťovným stlačením tlačidla "ON/OFF" vypnete klimatizáciu.

**Poznámka: V režime ventilátora FAN nie je možné regulaovať teplotu.**

## Inštalácia a výmena batérií

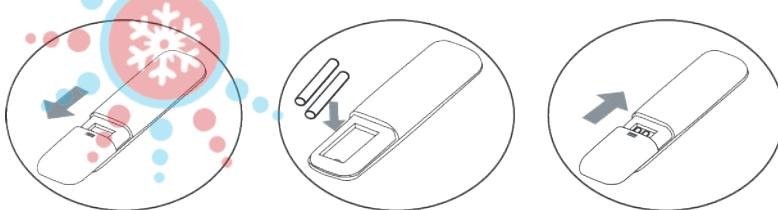


1. Posuňte kryt batérií v smere šípky.
2. Vložte dve nové batérie (typu AAA, 1,5 V). Uistite sa, že kladné póly (označené „+“) a záporné póly (označené „-“) sú správne umiestnené.
3. Nasadte kryt batérií späť na miesto.

# AUX

## Riadiaci modul Wi-Fi

### Návod na obsluhu

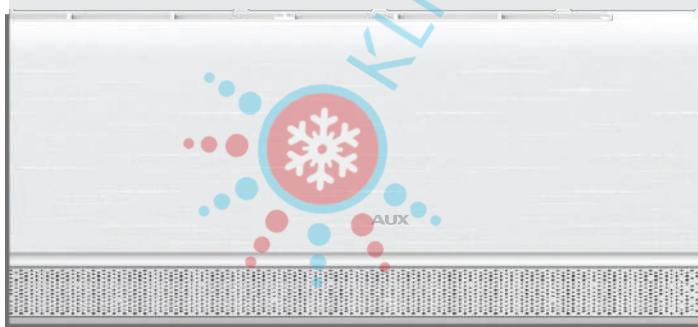

INŠTALÁCIA

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

KONFIGURÁCIA

POUŽÍVANIE

## **Obsah:**

Úvod do funkcie Wi-Fi .....	4
Stiahnutie a inštalácia softvéru.....	4
Spustenie aplikácie a aktivácia konta.....	5
Konfigurácia zariadenia .....	7
Resetovanie modulu Wi-Fi klimatizácie.....	9
Správa zariadení.....	11
Riešenie neúspešných konfigurácií.....	12



Klimatizačný systém je vybavený technológiou diaľkového ovládania Wi-Fi vďaka modulu Wi-Fi nainštalovanému vo vnútornej jednotke. Klimatizácia musí mať trvalé pripojenie k bezdrôtovému smerovaču s prístupom na internet. Po nainštalovaní príslušného ovládacieho softvéru a nakonfigurovaní modulu Wi-Fi klimatizácie môžu mobilné zariadenia, ako sú smartfóny a tablety, slúžiť ako bezdrôtové ovládacie prvky, ak majú prístup na internet.

### **Ďalšie poznámky:**

1. Ovládací softvér má možnosť nápovede, aby si používateľia mohli pozrieť príručku aplikácie a ďalšie informácie o jej fungovaní.
2. Vzhľadom na neustály vývoj softvéru - jeho rozhrania a funkcií - budú používateľia informovaní o dostupných aktualizáciách.
3. Vzhľadom na zmeny v softvérnom rozhraní vyplývajúce z aktualizovaných verzíí aplikácie sú ilustrácie uvedené v tejto príručke len na ilustračné účely. Pozrite si aktuálnu verziu rozhrania.

## Úvod do funkcie Wi-Fi

Klimatizačný systém je vybavený technológiou diaľkového ovládania s modulom Wi-Fi umiestneným vo vnútri jednotky, ktorý je pripojený k zobrazovaciemu panelu a vysiela príkazy na spustenie klimatizácie. Klimatizačný systém udržiava nepretržité spojenie s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom pripojeným na internet. Mobilné zariadenia, ako sú smartfóny a tablety, na ktorých je nainštalovaný špeciálny ovládací softvér a moduly Wi-Fi sú správne nakonfigurované, môžu po pripojení na internet slúžiť ako diaľkové ovládanie.

## Preberanie a inštalácia softvéru

Ovládací softvér si môžete stiahnuť a nainštalovať takto:


1. Pre mobilné zariadenia, ako sú smartfóny a tabletoch (len so systémom Android 4.1 a iOS 6.0 alebo novším), vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu "AC Freedom" z obchodu Google Play alebo App Store a nainštalujte ju do svojho systému.
2. Môžete tiež použiť mobilný terminál (iba Android 4.1 a iOS 6.0 alebo novší) na naskenujte "QR kód" (pozri obrázok 1) pomocou externého nástroja na skenovanie kódov, ktorý automaticky presmeruje na rozhranie na stiahnutie aplikácie AC Freedom, čím sa umožní stiahnutie a inštalácia softvéru.



GET IT ON  
Google Play




Available on the  
App Store

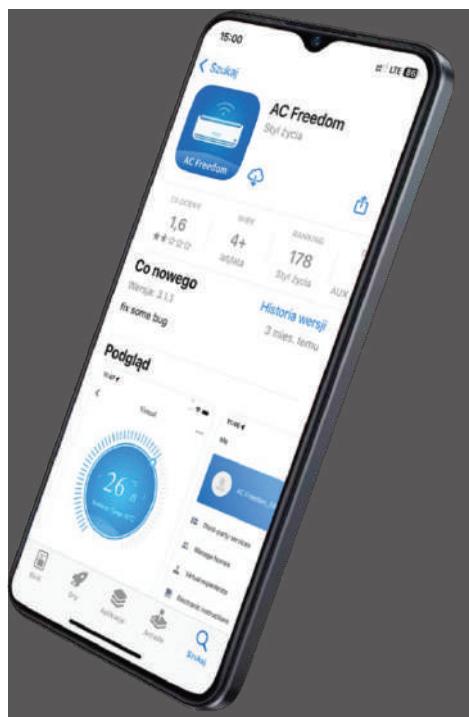



## Spúšťanie aplikácií a aktivácia konta

Po inštalácii riadiaceho softvéru AC Freedom prejdite na "skenovacie rozhranie" a stiahnite uvítaciu stránku. V rozhraní skenovania nájdete dva spôsoby prihlásenia:


Skenovanie

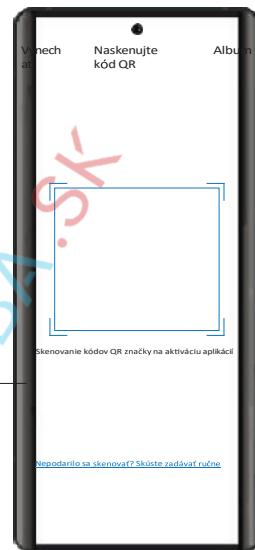


Aktivačný kód 6364d musíte zadať do poľa označeného "Zadajte aktivačný kód":

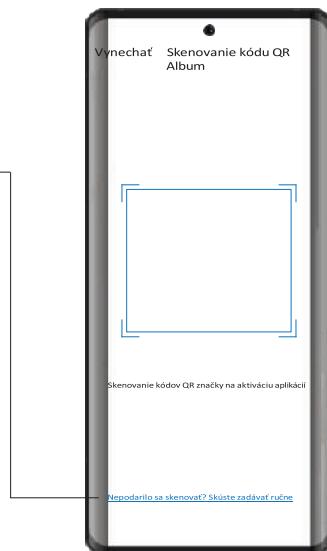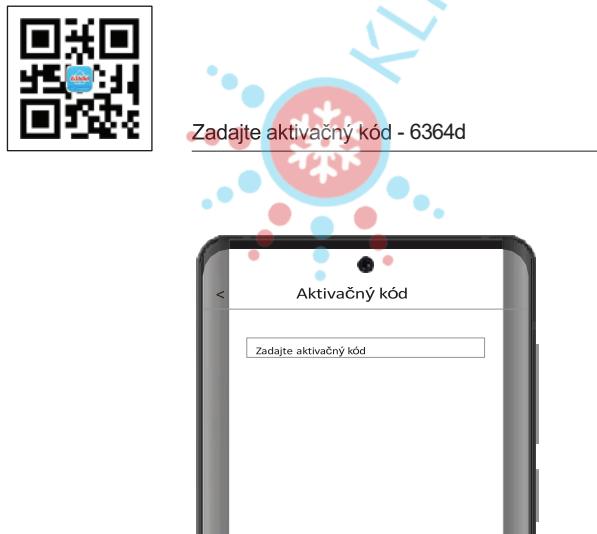


Do prvého poľa vyberte možnosť Poľsko a potom zadajte telefónne číslo bez medzier. Predvolba pre Poľsko je +48 a toto číslo by sa malo zobrazit.

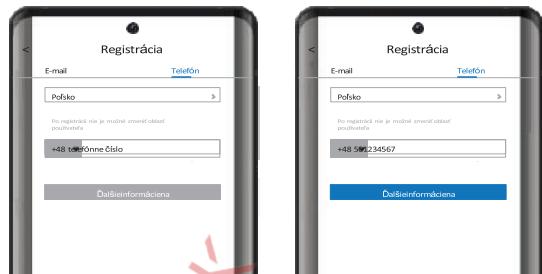

V odoslanej textovej správe je kód, ktorý je potrebné zadať do poľa "overovací kód", a potom heslo pozostávajúce z najmenej 6 znakov - kombinácia číslic a písmen.

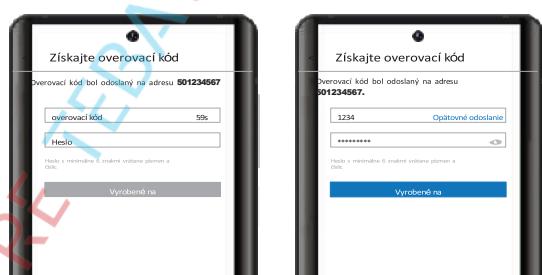


Potom musíte vyhľadať príslušnú krajinu alebo oblasť. To môžete urobiť dvoma spôsobmi: zadáním krajinu alebo regiónu do vyhľadávacieho poľa alebo výberom z rozbalovacieho zoznamu.

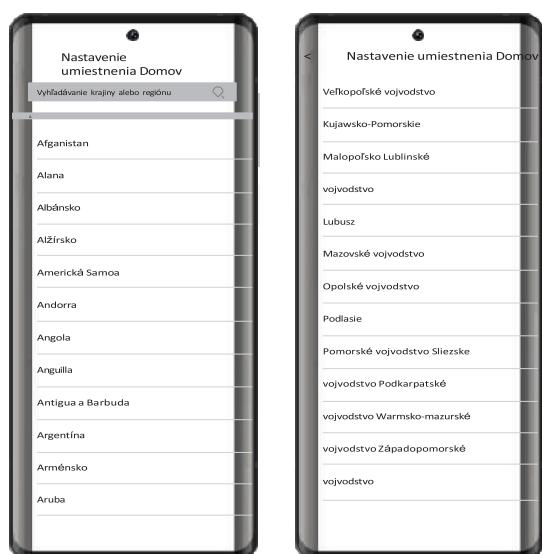


## Konfigurácia zariadenia

Po určení krajiny, regiónu a mesta môžete začať pridávať zariadenia do aplikácie AC Freedom.

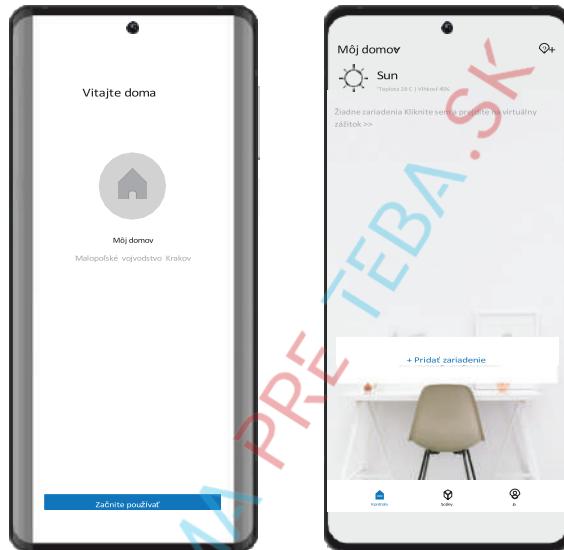

Ďalším krokom je pridanie zariadenia:

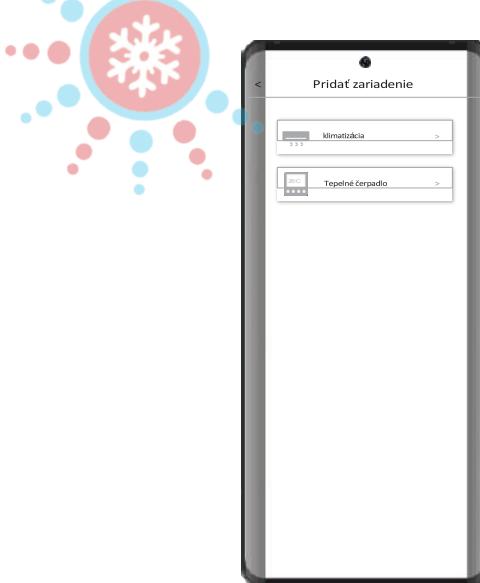

Pripojenie a konfigurácia s miestnou sieťou Wi-Fi môže trvať niekoľko minút.

Pripojenie smartfónov, iPadov alebo iných mobilných zariadení k sieti Wi-Fi alebo hotspotu je nasledovné.

Aktivujte funkciu Wi-Fi na mobilnom zariadení a pripojte ho k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu (Hotspot).

**Poznámka:** Ak sa chcete pripojiť k miestnej sieti Wi-Fi, vyberte frekvenciu 2,4 GHz. Miestne siete v pásmi 5GHz nie sú podporované. Heslo tiež nesmie obsahovať špeciálne znaky, medzery a jeho maximálna dĺžka musí byť maximálne 32 znakov.



**Poznámka:** Pri počiatocnom nastavení alebo po zmene predtým pripojeného smerovača alebo prístupového bodu (Hotspot) sa uistite, že je mobilné zariadenie pripojené k smerovaču alebo prístupovému bodu (Hotspot), aby sa spárovalo s modulom Wi-Fi.

Ak konfigurácia zlyhá, stlačte tlačidlo "Configuration failed" (Konfigurácia zlyhala) a pred opäťovnou konfiguráciou zariadenia skontrolujte dôvod zlyhania.

Po úspešnom nastavení kliknite na príslušný názov klimatizácie, čím získate prístup k ovládaciemu rozhraniu a nastaveniam jednotky.

## Resetovanie modulu Wi-Fi klimatizácie

Pri prvej konfigurácii alebo po zmene pripojeného smerovača sa musí modul Wi-Fi klimatizácie resetovať.

V prípade diaľkových ovládačov s tlačidlom "HEALTH" je resetovanie modulu Wi-Fi uvedené ako metóda 1.  
V prípade diaľkových ovládačov bez tlačidla "HEALTH" je resetovanie modulu Wi-Fi uvedené ako metóda 2.


**Poznámka:** Diaľkové ovládanie zobrazené na obrázku nižšie je len jedným z mnohých dostupných modelov a slúži len na ilustráciu.

Diaľkové ovládače sa môžu lísiť vzhľadom, ale ich ovládanie je rovnaké pre všetky modely. Ak sa jednotka úspešne nepripojila, resetujte modul Wi-Fi klimatizácie rovnakým spôsobom.

### Metóda 1:

Regulátor typu


Ked' je klimatizácia zapnutá, stlačte 8-krát tlačidlo "HEALTH". Úspešný reset modulu Wi-Fi bude potvrdený dvojitým pípnutím.

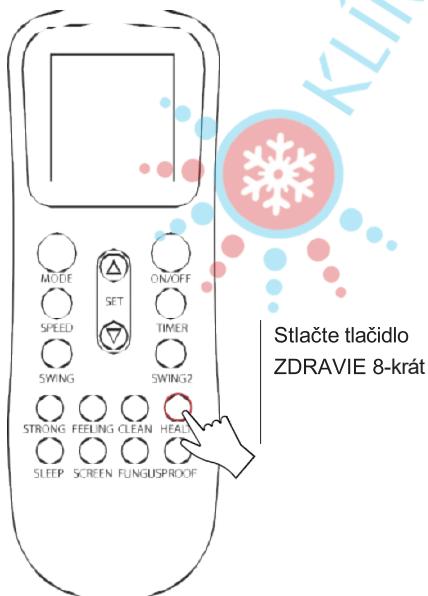

### Metóda 1:

KS Regulátor typu YK

Ked' je klimatizácia zapnutá, stlačte 8-krát tlačidlo "HEALTH". Úspešný reset modulu Wi-Fi bude potvrdený dvojitým pípnutím.

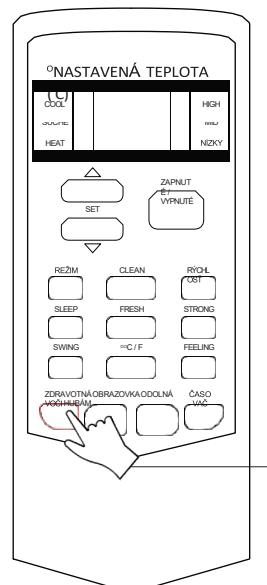


Stlačte tlačidlo ZDRAVIE 8-krát

**Metóda 2:**

Riadiaca jednotka typu T

Ked' je klimatizácia zapnutá, stlačte súčasne tlačidlá "COOL" a "+" a podržte ich 3 sekundy. Úspešný reset modulu

Wi-Fi sa potvrdí osemnásobným pípnutím a po dvojsekundovej pauze opäť dvojnásobným pípnutím.

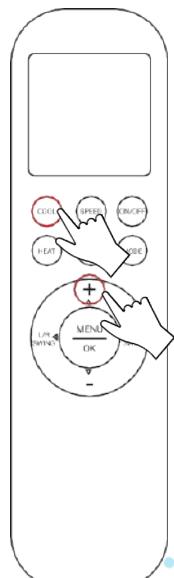

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá "COOL" a "+" na 3 sekundy.

**Metóda 2:**

Typ ovládača XK-05

Ked' je klimatizácia zapnutá, zapnite režim chladenia "COOLING" stlačením tlačidla "MODE".

Ked' je klimatizácia nastavená na režim chladenia, zmeníte teplotu na 16 stupňov Celzia.


✓ V závislosti od verzie riadiacej jednotky sa modul resetuje stlačením " " 5 alebo 10

časy. Úspešné resetovanie modulu Wi-Fi sa potvrdí niekoľkonásobným pípnutím.


**Metóda 2:**

Riadiaca jednotka typu C

Ked' je klimatizácia zapnutá, stlačte súčasne tlačidlá "SOFT" (alebo "TURBO") a "+" a podržte ich 3 sekundy. Úspešné resetovanie modulu Wi-Fi bude potvrdené osemnásobným pípnutím a po dvojsekundovej pauze opäť dvojnásobným pípnutím.

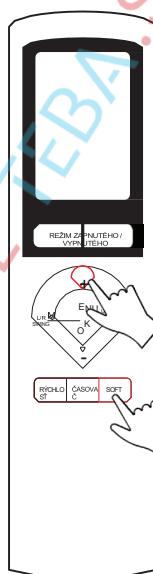

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá "SOFT" (alebo "TURBO") po dobu 3 sekúnd a "+".

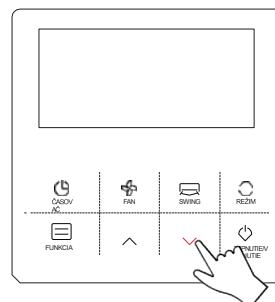

Stlačte tlačidlá " " 5 alebo 10-krát (v závislosti od verzie ovládača)

## Správa zariadení


### Úprava a blokovanie zariadení

Na karte aplikácie (Zoznam zariadení) stlačte (v systéme iOS) alebo stlačte a podržte jednu sekundu (v systéme Android) ikonu zodpovedajúcu existujúcemu zariadeniu, čím aktivujete kartu Upraviť názov.

Na karte (Upraviť názov) môžete zmeniť názov jednotky, jej miniatúru, aby bolo možné ľahšie rozlíšiť klimatizácie spárované s aplikáciou.

Ak chcete zariadenie uzamknúť, kliknite na ikonu (Uzamknutie zariadenia). Uzamknuté zariadenie sa stane neviditeľným pre ostatných používateľov aplikácie.

Po zmene názvu zariadenia, miniatúry a uzamknutí/odomknutí zariadenia stlačte tlačidlo (Uložiť), aby ste aktivovali nastavenia.

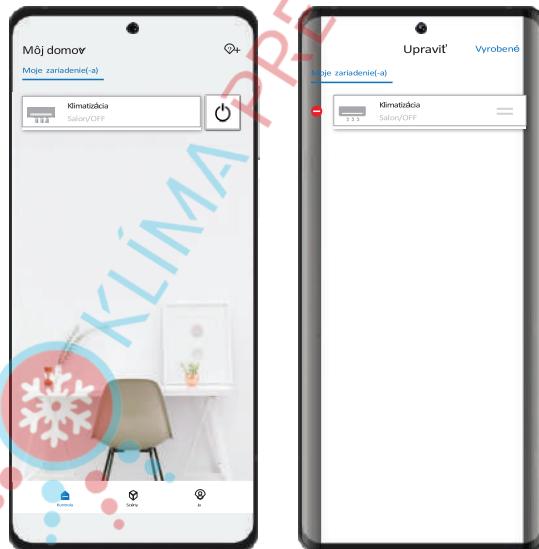

## Odstránenie zariadení

Pre systém Android:

Ak chcete odstrániť zariadenie z aplikácie, kliknite na tlačidlo (Odstrániť zariadenie) v dolnej časti karty (Upraviť názov).

Pre iOS:

Ak chcete odstrániť zariadenie z aplikácie, posuňte názov vybraného zariadenia dolava v (Zoznam zariadení) a kliknite na (Odstrániť).



## Riešenie neúspešných konfigurácií

1. Skontrolujte ikonu Wi-Fi na displeji na paneli vnútornej jednotky. Ak sa ikona nezobrazuje, obráťte sa na servisné oddelenie.
2. Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie (smartfón/tablet) je pripojené k bezdrôtovej sieti prostredníctvom smerovača Wi-Fi - vypnite prenos dát 3G/4G, aby ste sa mohli pripojiť k sieti Wi-Fi smerovača.
3. Skontrolujte, či bol modul Wi-Fi úspešne resetovaný. Podrobnosti nájdete v časti "Resetovanie modulu Wi-Fi klimatizácie" na strane 9 tohto návodu.
4. Skontrolujte názov siete Wi-Fi vášho smerovača. Odporúča sa, aby názov neobsahoval medzery alebo nealfanumerické znaky.
5. Skontrolujte heslo siete Wi-Fi vášho smerovača. Malo by pozostávať z maximálne 32 znakov. Odporúča sa, aby heslo neobsahovalo medzery ani nealfanumerické znaky.
6. Pri nastavovaní aplikácie skontrolujte, či ste zadali správne heslo Wi-Fi.



**KLÍMA PRE TEBA.SK**



**KPT.CZ**

**AUX**  
**KLIMATIZÁCIE**

**Sme autorizovaný distribútor klimatizácií a tepelných čerpadiel  
popredného svetového výrobcu AUX Group pre Česko-Slovensko.**

**Iba u nás nájdete odborné poradenstvo, servis a originálne  
náhradné diely pre Vaše zariadenia.**

**Klíma pre Teba s.r.o.**  
**Hurbanova 11**  
**921 01 Piešťany**  
**Slovenská Republika**  
**[www.klimapreteba.sk](http://www.klimapreteba.sk)**  
**[www.kpt.cz](http://www.kpt.cz)**

**[klima@klimapreteba.sk](mailto:klima@klimapreteba.sk)**  
**[klima@kpt.cz](mailto:klima@kpt.cz)**  
**+421 907 044 080**